

Kontrolki samochodowe na desce rozdzielczej

Na desce rozdzielczej auta mamy 3 główne kolory lampek kontrolnych:

Czerwony


sygnalizuje bardzo poważną awarię dla pojazdu

Pomarańczowy

oprócz awarii mogą oznaczać także uaktywnienie niektórych z systemów, w które jest wyposażone auto

Zielony

nie sygnalizują awarii, a określają poszczególne funkcje, w które auto zostało wyposażone

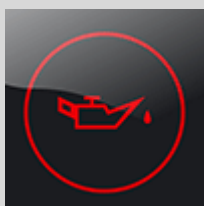

Kontrolka braku odpowiedniego ciśnienia oleju silnikowego
Należy natychmiast zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik. Dalsza jazda grozi poważnym uszkodzeniem silnika.



Kontrolka braku ładowania akumulatora
Przy palącej się kontrolce jazda nie jest zalecana.



Kontrolka uruchomionego hamulca postojowego lub poziom płynu hamulcowego



Awaria poduszki powietrznej



Kontrolka nie zamkniętych drzwi lub pokrywy bagażnika



Kontrolka rezerwy paliwa



Awaria systemu ESP

Zaświecenie się tej kontroli oznacza awarię tego systemu, lub po prostu to, że nie działa.

Kiedy podczas jazdy auto wpada w poślizg, ta pomarańczowa kontrolka mruga pulsacyjnie. Oznacza to, że system stabilizacji toru jazdy podjął działanie by pomóc zapanować nad samochodem.



Lampka sygnalizacyjna uszkodzenia lub nieprawidłowego działania komputera pokładowego.



Kontrolka świece żarowych.

Zapala się po włączeniu zapłonu przed uruchomieniem silnika z zapłonem samoczynnym.



Awaria systemu ABS


Po przekręceniu kluczyka w stacyjce do pierwszego poziomu lampka zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach. Będzie się świecić na stałe jeśli system będzie niesprawny.




Wyłączona poduszka powietrzna po stronie pasażera.



Sprawdzenie ciśnienia w oponach.

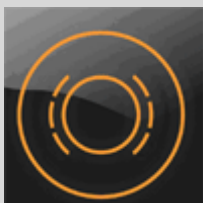

Zużycie klocków hamulcowych.

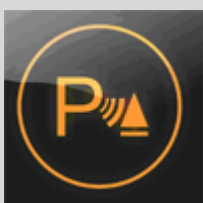

Awaria czujników parkowania



Awaria świateł zewnętrznych

Zapali się, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie jednego z następujących świateł: pozycyjnych, stop, tylnych przeciwmgłowych, kierunkowskazów, tablicy rejestracyjnej..

Kontrolki obowiązkowego oświetlenia pojazdu



Światła pozycyjne.



Światła mijania.



Światła drogowe.



Przednie światła przeciwmgłowe

Kontrolka zapali się po włączeniu przednich świateł przeciwmgłowych.



Tylne światła przeciwmgłowe

Zaświeci się, gdy włączymy tylne światła przeciwmgłowe. Ta kontrolka będzie pomarańczowa, w przeciwieństwie do sygnalizacji włączenia przednich świateł przeciwmgłowych.



Światła awaryjne.



Kontrolka kierunkowskazu.